

Instrukcja instalacji bidetotoalety Aquapurit

Instrukcje bezpieczeństwa

1. podczas montażu **chroni swoje ręce i oczy**,
2. przy stawianiu muszli na twardym podłożu wykorzystaj dołączoną do opakowania **folię bąbelkową**, aby zapobiec uszkodzeniom ceramiki.

Jeśli wymieniasz starą muszlę klozetową typu kompakt (stojącą z rezerwuarem) instrukcję instalacji rozpocznij od punktu 1.

Jeśli wymieniasz muszlę podwieszaną lub montujesz bidetotoaletę od nowa przejdź do punktu 2 instrukcji.

1.

DEMONTAŻ

1.1



Stara toaleta przed ...



... i nowa bidetotoaleta po instalacji.

1.2

Zdemontuj starą muszlę klozetową ...



... i usuń z posadzki pozostałości po kleju, akrylu, silikonie lub fudze.

1.3

Jeśli źródło ciepłej i zimnej wody będzie stanowiła stojąca w pobliżu umywalka ...



... odłącz wężyki doprowadzające do niej wodę oraz odpływ. Jeśli to konieczne zdemontuj umywalkę i odstaw na bok.


2.

MONTAŻ STELAŻA

2.1



Posiłkując się instrukcją instalacji stelaża wyprowadź odpływ ścieków w taki sposób, aby po instalacji stelaża po obu jego stronach pozostało **min. 150 mm** odstępu od ścian i innych urządzeń.

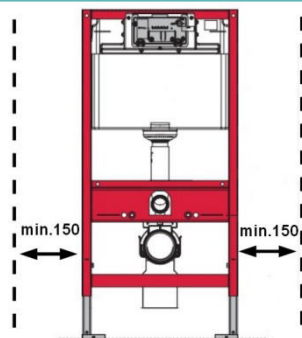


Minimalna przestrzeń **150 mm** po obu stronach stelaża da miejsce na zamontowanie baterii podtynkowej, jak również pozwoli na korzystanie z funkcji mycia w całkowicie wygodny i ergonomiczny sposób.


2.2 Wyreguluj wysokość stelaża tak, aby po zawieszeniu muszli jej górna krawędź (bez deski) znajdowała się na wysokości **400 mm** od posadzki.




Rozstaw szpilek montażowych ustaw na **180 mm** lub **230 mm** w przypadku muszli XL.

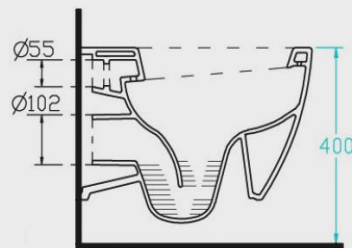

2.3 Zamontuj stelaż zgodnie z dołączoną do niego instrukcją instalacji.

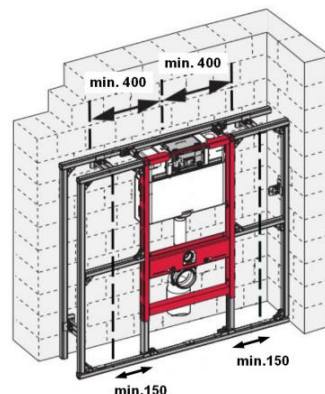


2.4 Wokół zamocowanego stelaża wykonaj z profili aluminiowych konstrukcję pod ściankę regipsową. Pamiętaj aby konstrukcja po obu stronach stelaża miała **minimum 150 mm**.

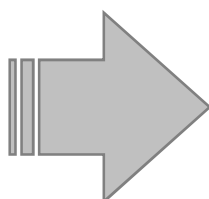

Wytnij
otwór
odpływowy,
dopływowy
oraz
otwory na
szpilki i
przycisk
do
splukiwania.

- odległość od średnicy doptywu do linii szpilek montażowych wynosiła **35 mm**.

-odległość od średnicy odpływu do linii szpilek montażowych wynosiła 100 mm.

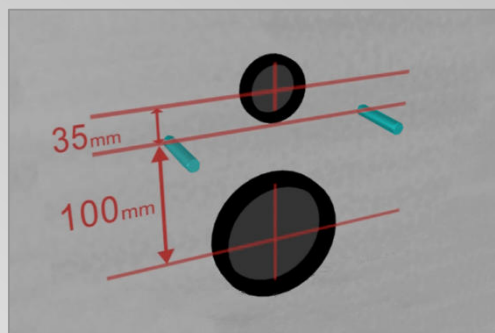





* Zalecana pozycja umieszczenia baterii w linii poziomej, która gwarantować będzie jej ergonomiczne użytkowanie, to odległość od środka symetrii muszli, znajdująca się w zakresie **od 290mm do 370mm**. W każdym przypadku odległość ta może być inna, ponieważ uzależniona ona będzie od takich czynników jak: szerokość zastosowanego stelaża, ilość dostępnego miejsca za stelażem, średnica baterii oraz rozmiary rozety (zewnętrznego elementu maskującego baterii). Sugerowane miejsca otworów pod baterię i zawór zwrotny podane są również na rysunku technicznym każdej bidetotoalety.

2.10 Odstaw płytę gipsowo-kartonową na bok i przejdź do etapu podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej (pkt 3).

3.

PODŁĄCZENIE INSTALACJI WOD.-KAN.

3.1 Wykonaj podłączenie ciepłej i zimnej wody do dyszy bidetowej.

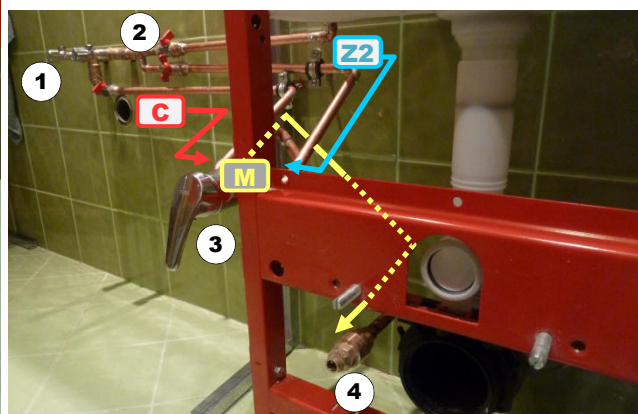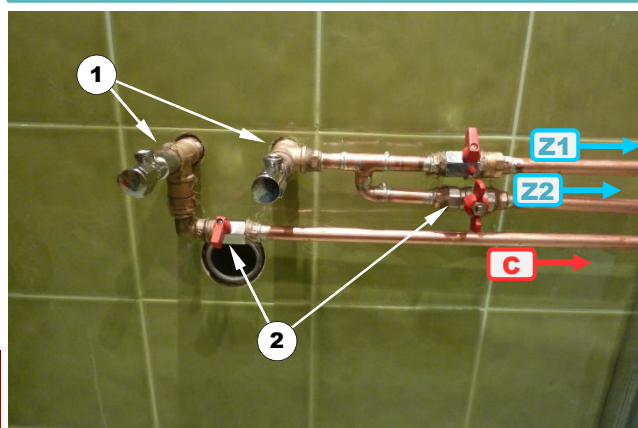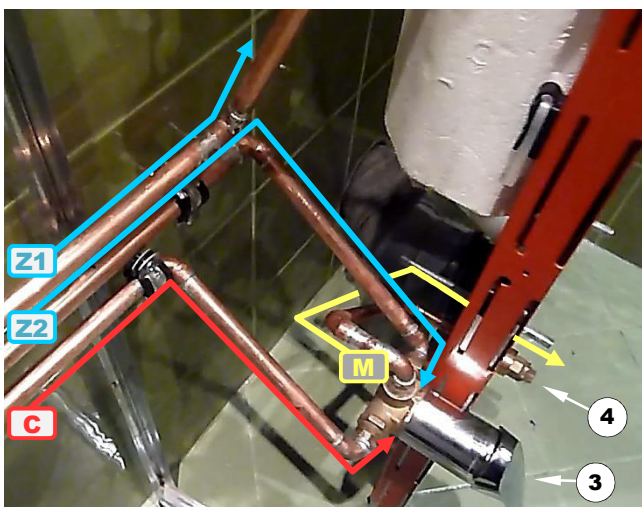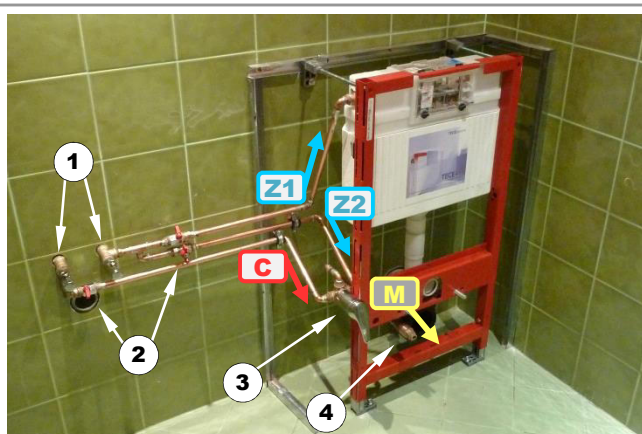


Kierunki przepływu wody:

- Z1** - zimna woda do spłukiwania
- Z2** - zimna woda do baterii podtynkowej
- C** - ciepła woda do baterii podtynkowej
- M** - woda mieszana do dyszy bidetowej


Elementy instalacji:

- 1** - trójniki przed zaworami kątowymi umywalki
- 2** - zawory kulowe
- 3** - bateria podtynkowa 3/8"
- 4** - zawór zwrotny EA i nypel 1/2" x 3/8"

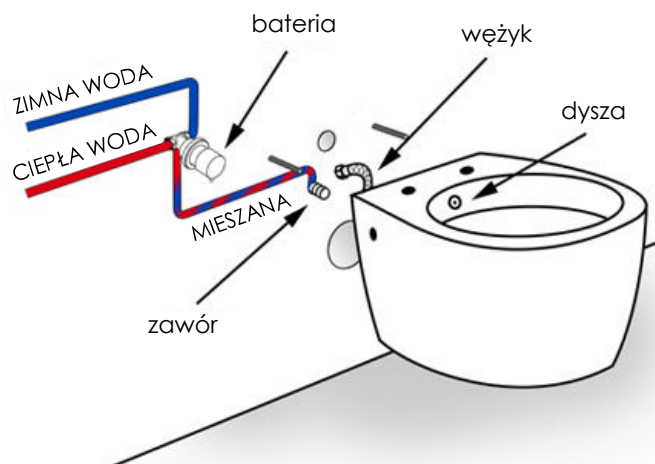

Uproszczony schemat instalacji


3.2 Po wykonaniu instalacji ciepłej i zimnej wody przykręć uprzednio przygotowaną frontową płytę regipsową. Zamontuj baterię podtynkową zgodnie z dołączoną instrukcją producenta.

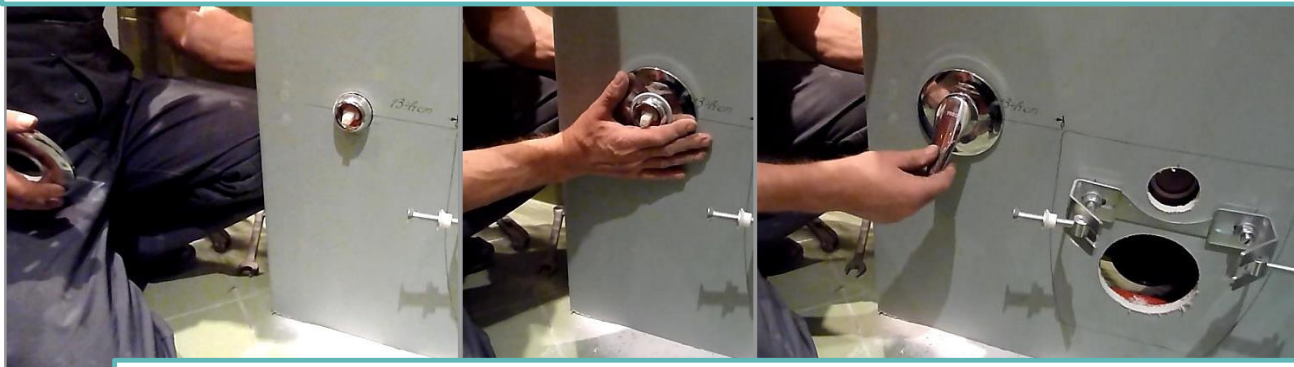

Zwróć uwagę, aby po założeniu elementu natynkowego bateria wystawała na tyle, aby można było swobodnie poruszać dźwignią (uwzględnij grubość płyty, płytek etc.)





3.3

Na końcu instalacji zamontuj zawór zwrotny EA 1/2" oraz nypel redukcyjny 1/2" x 3/8", do którego przykręcisz wężyk od dyszy bidetowej.

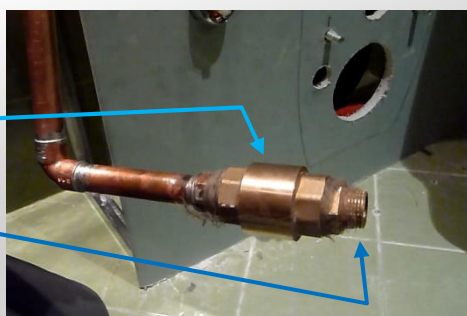

3.4

Dotnij rurę dopływu i odpływu na wymaganą długość, a następnie ...

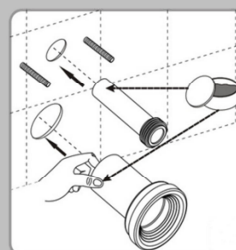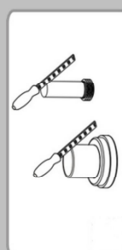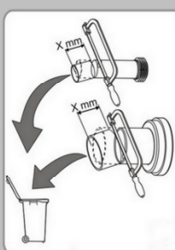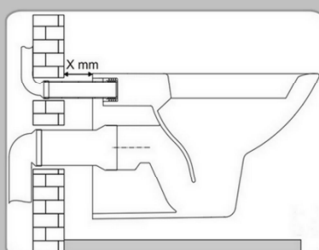

3.5







Podłącz wężyk od dyszy bidetowej 3/8" Zamontuj muszlę na uchwytach (zgodnie z punktem 4) Sprawdź szczelność i działanie bidetotoalety.



... wciśnij obie rury w otwory na stelażu.



Uwaga ! Aby uzyskać szczelne łączenie nie nakładaj silikonu.

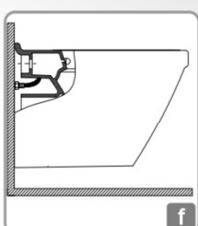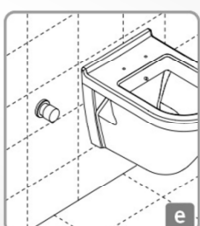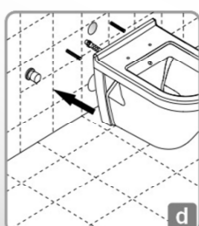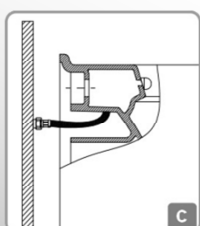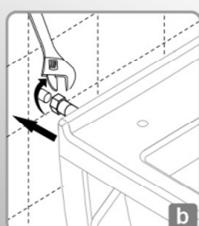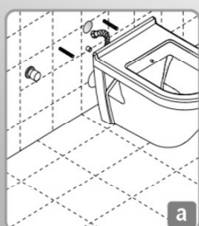


4.

MONTAŻ MUSZLI PODWIESZANEJ


4.0 Po wykonaniu czynności wymienionych w pkt 3.4 i 3.5 zamontuj muszlę w jeden z przedstawionych poniżej sposobów. Sposób montażu różni się w zależności od wybranego rodzaju muszli i zastosowanego w niej typu mocowania.

4.1 Typ 1 - mocowanie otwarte boczne. Tradycyjny sposób mocowania występujący w tańszych modelach muszli. Uwaga, dostosuj odpowiednią długość szpilek montażowych poprzez ich wkręcenie w stelaż, wykręcenie lub docięcie zgodnie ze wskazówkami z punktu 4.1 a.

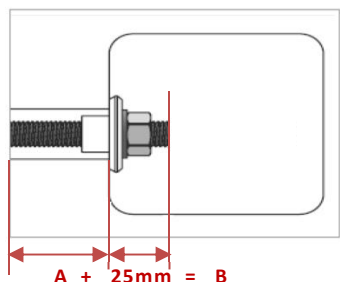


4.1 a Zmierz grubość tylnej ścianki muszli w miejscu mocowania do stelaża (A).
Do wymiaru A dodaj 25mm co w sumie da wymaganą długość szpilek montażowych (B)


4.1 b Umieść muszlę na szpilkach instalacyjnych i nałóż na nie elementy dołączone do stelaża w następującej kolejności: podkładka plastikowa, podkładka metalowa i nakrętka. Dokręć lekko nakrętki, a następnie wypoziomuj muszlę w płaszczyźnie prawa-lewa strona.

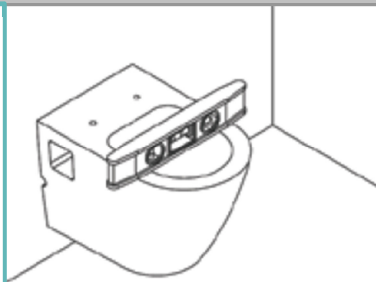


4.1 c Po wypoziomowaniu muszli dociśnij jej górną część do ściany ze stelażem i dokręć nakrętki na tyle silnie, aby muszla pozostała nieruchoma. Na tak skręcony zestaw nałóż dołączone do stelaża zaślepki plastikowe.

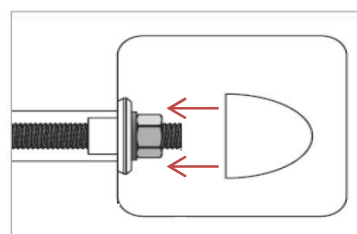


4.2 Typ 2 - mocowanie ukryte boczne (pod zaślepką). Nowszy sposób mocowania pozwalający na ukrycie elementów montażowych muszli, który stosowany jest w droższych modelach. Uwaga, w razie potrzeby dostosuj odpowiednią długość szpilek poprzez ich wkręcenie w stelaż, wykręcenie lub docięcie.

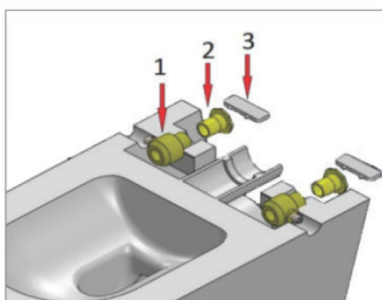

4.2 a Za pomocą klucza plastikowego dołączonego do zestawu (nr 3) dokręć do siebie elementy nr 1 i 2, które umieszczone są w otworach montażowych

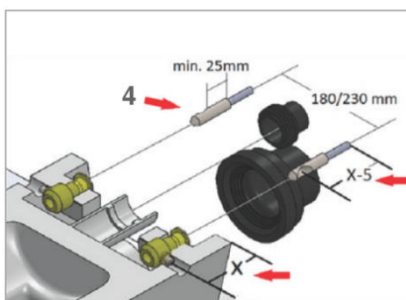


4.2 b Zmierz odległość X od środka bocznego otworu montażowego do tylnej krawędzi muszli. Wkręć na szpilki czopy montażowe (4) tak, aby środek wgłębienia czopa znajdował się w odległości X minus 5mm od ściany. Wgłębienia czopów ustaw na boki, w kierunku otworów montażowych.

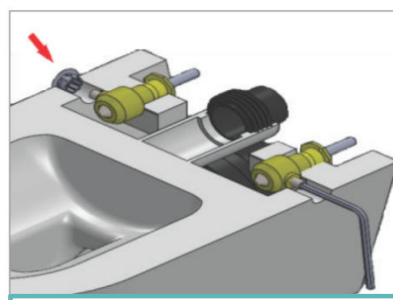


4.2 c Wsuń muszlę na szpilki i lekko dokręć imbusem śruby kontrujące. Następnie wypoziomuj muszlę w płaszczyźnie prawa-lewa (rys. 4.1 b). Po wypoziomowaniu muszli dociśnij jej górną część do ściany ze stelażem i dokręć śruby na tyle silnie, aby muszla pozostała nieruchoma. Zamaskuj otwory zaślepkami.

4.3 Typ 3 - mocowanie ukryte górne (pod deską). Innowacyjny sposób mocowania muszli pozwalający na całkowite ukrycie elementów montażowych w otworach przeznaczonych do montażu deski sedesowej.


Uwaga: w razie potrzeby dostosuj odpowiednią długość szpilek poprzez ich wkręcenie w stelaż, wykręcenie lub docięcie.

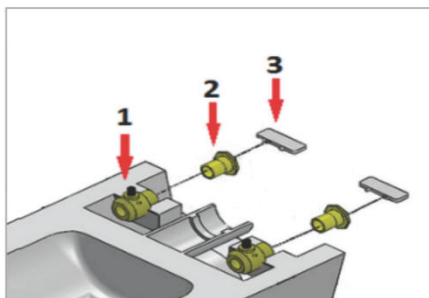

4.3 a Za pomocą klucza plastikowego dołączonego do zestawu (nr 3) dokręć do siebie elementy nr 1 i 2, które umieszczone są w otworach montażowych muszli.

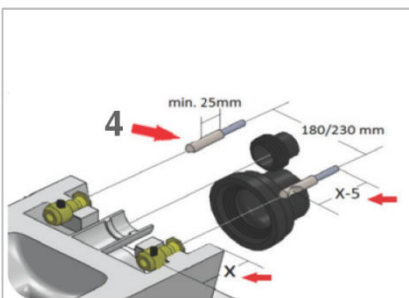

4.3 b Zmierz odległość X od środka otworu montażowego deski do tylnej krawędzi muszli. Wkręć na szpilki czopy montażowe (nr 4) tak, aby środek wgłębienia czopa znajdował się w odległości X minus 5mm od ściany. Wgłębienia czopów ustaw **do góry**, w kierunku otworów montażowych deski.

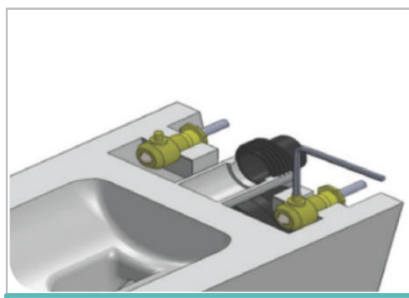

4.3 c Wsuń muszlę na szpilki. Włóż imbus w otwory montażowe deski i lekko dokręć śruby kontruujące. Następnie wypoziomuj muszlę w płaszczyźnie prawa-lewa (rys. 4.1 b). Po wypoziomowaniu muszli dociśnij jej górną część do ściany ze stelażem i dokręć śruby na tyle silnie, aby muszla pozostała nieruchoma.

5.

WYKOŃCZENIE

5.1 Przykręć pozostałe ścianki regipsowe i wykończ je na gotowo.

5.2 Zamontuj przycisk zgodnie z dołączoną do niego instrukcją instalacji.




5.3 Załóż gumowe podkładki pod uchwyty deski jeżeli dołączono je do zestawu. W miejscu mocowania uchwytów przetrzyj muszlę z kurzu i pyłu. Włóż kołki rozporowe uchwytów deski w otwory zlokalizowane na górnej powierzchni muszli. **Uwaga, nie rozkręcaj kołków na części.** W kolejnym kroku dokręć lekko uchwyty i zamontuj deskę. Odpowiednio skoryguj ustawienie deski tak, aby jej krawędzie odpowiadały krawędziom muszli. Następnie dokręć uchwyty na tyle mocno, aby założona deska nie ruszała się na boki. Na przykręcone uchwyty załóż metalowe zaślepki. Jeżeli dostarczone zawiasy różnią się od przedstawionych w tej instrukcji, kieruj się wskazówkami z instrukcji, która została dołączona do deski.

5.5 Odkręć lekko wodę i sprawdź czy kierunek strumienia wody jest odpowiedni. Jeśli nie, skoryguj regulację.

5.4 Jeśli na dyszy bidetowej znajduje się plastikowa nakładka lub folia zabezpieczająca - usuń ją.

Za pomocą niemetalowego, miękkiego elementu (np. patyczka do uszu) wyreguluj dyszę w dowolnej płaszczyźnie, kierując otwór dyszy nieznacznie w górę.

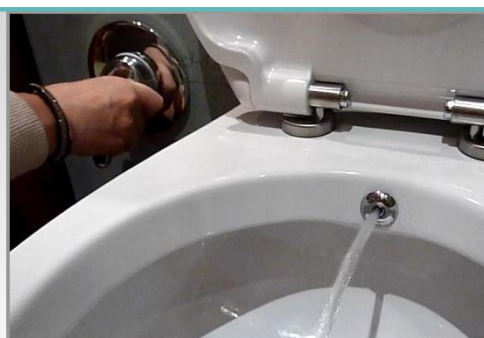

Uwaga. Dobrze ustawiona dysza nie wymaga już ponownej regulacji w przyszłości.

6.

INFORMACJE DOT. UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami, abyście mogli Państwo bez przeszkód cieszyć się z zakupionego właśnie produktu. Znajomość kilku ważnych zasad pozwoli Państwu uniknąć niepotrzebnych problemów na etapie użytkowania produktu.

KONSERWACJA

Do mycia deski i elementów chromowanych urządzenia (tj. dysza bidetowa, zawiasy, bateria) nie używaj żrących środków czyszczących lub odkamieniających przeznaczonych do stosowania pod kołnierzem muszli, jak również środków zawierających granulaty ścierny (tj. ściągające mleczka czyszczące, proszki do prania). Środki te zawierają substancje, które agresywnie działają na strukturę materiałów plastikowych i chromowanych wchodząc z nimi w reakcję fizykochemiczną, w wyniku czego może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia tych powierzchni objawiającego się ich zmatowieniem, zarysowaniem, odbarwieniami (plamami) bądź odpryskami w przypadku elementów chromowanych.

Żrących środków czyszczących lub odkamieniających używaj tylko i wyłącznie do czyszczenia ceramiki stosując je - zgodnie z ich zastosowaniem - pod kołnierzem muszli.

Do mycia deski i elementów chromowanych nie używaj drucianych szczotek bądź gąbek z powłoką ścierną, które mogą uszkodzić czyszczoną powierzchnię. Użyj w tym celu miękkiej ściereczki.

Nie usuwaj trwałych zabrudzeń z kamienia w sposób mechaniczny, przy użyciu twardych narzędzi.

Do zwykłego mycia powierzchni plastikowych i chromowanych używaj środków o neutralnym lub lekko zasadowym odczynie (o pH od 7 do 9). Będą to na przykład preparaty na bazie mydła (mydło w płynie, mydła gospodarcze), płyn do mycia naczyń lub inne preparaty, bezpośrednio przeznaczone do mycia powierzchni plastikowych bądź chromowanych zgodnie z zaleceniami ich producenta.

W przypadku konieczności usunięcia kamienia z elementów plastikowych lub chromowanych oczyść je za pomocą nieżrących środków odkamieniających (najlepiej na bazie naturalnego octu winnego lub kwasu cytrynowego). W takiej sytuacji wskazane będzie również użycie preparatów, których producenci zalecają je jako skuteczne i bezpieczne do usuwania kamienia z powierzchni plastikowych i chromowanych.

Aby uniknąć problemów związanych z osadzaniem się na urządzeniu i jego elementach trudnorozmywalnych zabrudzeń oraz kamienia, oczyszczaj urządzenie regularnie w zalecany powyżej sposób.

UŻYTKOWANIE

Przy zamykaniu deski wolnoopadającej należy pozwolić jej swobodnie opadać i nie domykać jej przy użyciu siły, gdyż takie działanie może być w dłuższej perspektywie przyczyną uszkodzenia mechanizmu wolnoopadającego.

NAPRAWY

W okresie gwarancyjnym nie podejmuj się samodzielnej naprawy bądź przeróbek produktu (oraz jego części składowych) bez wyraźnej zgody gwaranta. W przypadku problemów skontaktuj się z nami, aby uzyskać odpowiednią pomoc techniczną. Na nasze wsparcie możesz również liczyć po upływie okresu gwarancyjnego.